

MINITRIX



Bayer. Tenderlok D II
DB-Tenderlok BR 897
DR-Tenderlok BR 897

12044
12833
12837

Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften voll funk- und fernsehentstört. Sollten trotzdem Funkstörungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Abstandes gegenüber der Empfangsantenne, so kann die Störung in den meisten Fällen durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In jedem Fall muß jedoch unser funkentstörtes Anschlußgleis benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstörung aber auch in nicht vorschriftsgemäßer Art oder Montage der Empfangsantenne zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfällen wende man sich an die zuständigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Haftreifen und Glühlampen). Gleise und Räder stets sauber halten! Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppich-

chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624 und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbürste 66623 verwenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1 und 2)

Öl: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnradern und Getriebeachsen X. Fett: Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück TRIX-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze Y. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden! Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.

Gehäuse und Kessel abnehmen (Abb. 1 und 4)

Gehäuseklammern A an der Unterseite der Lok mit kleinem Schraubenzieher in Pfeilrichtung schieben. Gehäuse 1 nach oben abheben. Kessel 2 an Führerstandsseite leicht vom Umlaufblech 5 abheben. Kessel nach vorne schieben und am hinteren Ende in Pfeilrichtung abnehmen. Bei Remontage Kessel aufsetzen und durch Zurückziehen im vorderen Bereich einrasten. Dabei darauf achten, daß die Leitung zur Glühlampe 6 gut am Chassisblock G anliegt und nicht beschädigt wird.

Glühlampe auswechseln (Abb. 2)

Lokgehäuse und Kessel abnehmen. Kontaktstück E (Abb. 4) mit kleinem Schraubenzieher leicht nach unten drücken und dann nach links drehen (gemäß Abb. 2). Kontakt E und Glühlampe 6 können dann nach oben herausgenommen werden. **Achtung:** Druckfeder verbleibt in Bohrung! Neue Glühlampe in Druckfeder einsetzen und Kontaktstift E durch Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Abb. 1



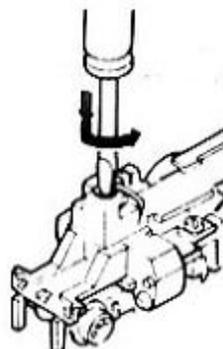


Abb. 2

Abb. 3

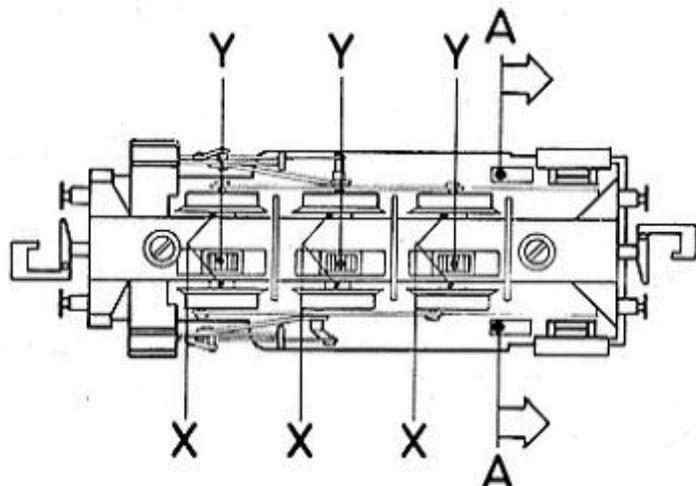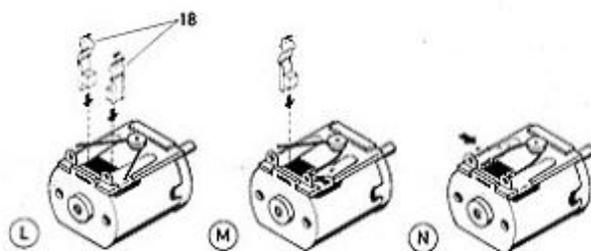

Motorwechsel (Abb. 4)

Lokgehäuse und Kessel abnehmen. Schrauben **B** lösen. Durch Öffnung **F** im Chassisblock **G** mit spitzem Gegenstand Achslager **C** nach oben drücken, bis es ausrastet. Motor kann jetzt zusammen mit dem Lager nach oben abgezogen werden. Bei Montage des neuen Motors zuerst Lager **C** auf die Motorwelle schieben und zusammen mit dem Motor in den Chassisblock **G** einsetzen, bis das Lager **C** einrastet. Die Funkenstörung **3** ist vom Motor ab- und auf den neuen Motor anzulöten.

Abb. 4

Motor-Bürsten auswechseln (Abb. 3)

Kondensator **H** (Abb. 4) an den Lötverbindungen **I** trennen (heißer LötKolben!) und abnehmen. Verbrauchte Motor-Bürsten mit Pinzette herausnehmen und gemäß Abb. 3 in der Reihenfolge **L M N** durch neue ersetzen. Kontrollieren, ob 1. Bürstenkohle richtig am Kollektor anliegt, 2. Bürstenblech in Motor-Deckplatte eingehängt ist und 3. Federschenkel nicht blank am Bürstenblech anliegt. (Isolierschlauch gegebenenfalls verschieben.)

Radschleifer auswechseln (Abb. 4)

Die Radschleifer sind am Umlaufblech **5** angenietet. Nach Abnehmen des Gehäuses mit Kessel und Ausbau des Motors Schraube **D** lösen. Leitungen zum Motor und zur Lampe am Umlaufblech **5** ablöten. Umlaufblech **5** im Bereich des Führerstands leicht anheben, nach vorne schieben und dann nach oben abnehmen. Neues Umlaufblech von vorne her aufsetzen und zurückziehen, bis es im vorderen Bereich einrastet. Beim Aufsetzen des neuen Umlaufbleches darauf achten, daß die Aufwurfhebel **P** in den Öffnungen **R** stecken und nicht verbogen werden.

Ersatzteil-Liste

	Preisgruppe	
(1) Gehäuse (ohne Kessel)		
für 12044	41 2044 01	32
für Set 11014	41 2832 01	32
für 12833	41 2833 01	32
für 12837	41 2837 01	32
(2) Kessel		
für 12044	41 2044 02	32
für Set 11014	41 2832 02	32
für 12833	41 2833 02	32
für 12837	41 2837 02	32
(3) Funkenstörung	40 0157 00	19
(4) Motor komplett mit Schnecke und Schwungmasse	41 2044 16	34
(5) Umlaufblech mit Radschleifer		
für 12044	41 2044 05	30
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 05	30
(6) Glühlampe	40 0303 00	15
(7) Puffer		
für 12044	74 0700 00	03
für 12833/12837/Set 11014	74 0837 00	03
(8) Steuerung rechts mit Gegenkurbel		
für 12044	41 2044 08	27
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 08	27
(9) Zylinder		
für 12044	41 2044 93	17
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 93	17
(10) Getriebe-Satz	41 2044 90	19
(11) Steuerung links mit Gegenkurbel		
für 12044	41 2044 07	27
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 07	27
(12) Kupplung	41 3217 69	09
(13) Fahrgestell		
für 12044	41 2044 04	40
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 04	40
(14) Radsatz (1. J. Achse)		
für 12044	41 2044 10	22
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 10	22
(15) Radsatz (2. Achse)		
für 12044	41 2044 11	22
für 12833/12837/Set 11014	41 2832 11	22
(16) Kuppelstangen	41 2044 87	16
(17) Achshalter		
für 12044	72 5804 00	14
für 12833/12837/Set 11014	72 5876 00	14
(18) Motor-Bürsten (Abb. 3)	40 1054 00	13
Schrauben-Sortiment	41 2044 95	14
Kleinteil-Sortiment		
für 12044	41 2044 99	31
für 12833	41 2833 99	31
für 12837/Set 11014	41 2832 99	31

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungseinheiten. Da wir allfällige bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Liefereschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

